お箏収納スタンド KS-250　取扱説明書

【梱包製品】すべて入っているか確かめてください。

Ⓐ台座……（1）
Ⓑサイドフレーム……（2）
Ⓒ製品仕切フレーム……（1）
Ⓓ支柱……（1）
Ⓔキャスターストッパー付……（2）
Ⓕキャスターストッパーなし……（2）
Ⓖ板スパナ……（1）
Ⓗ蝶ナット……（14）
Ⓘ板金具……（2）

このたびは「お箏収納スタンド　KS-250」をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。本製品を末永く、そして安全に正しく組立てご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。

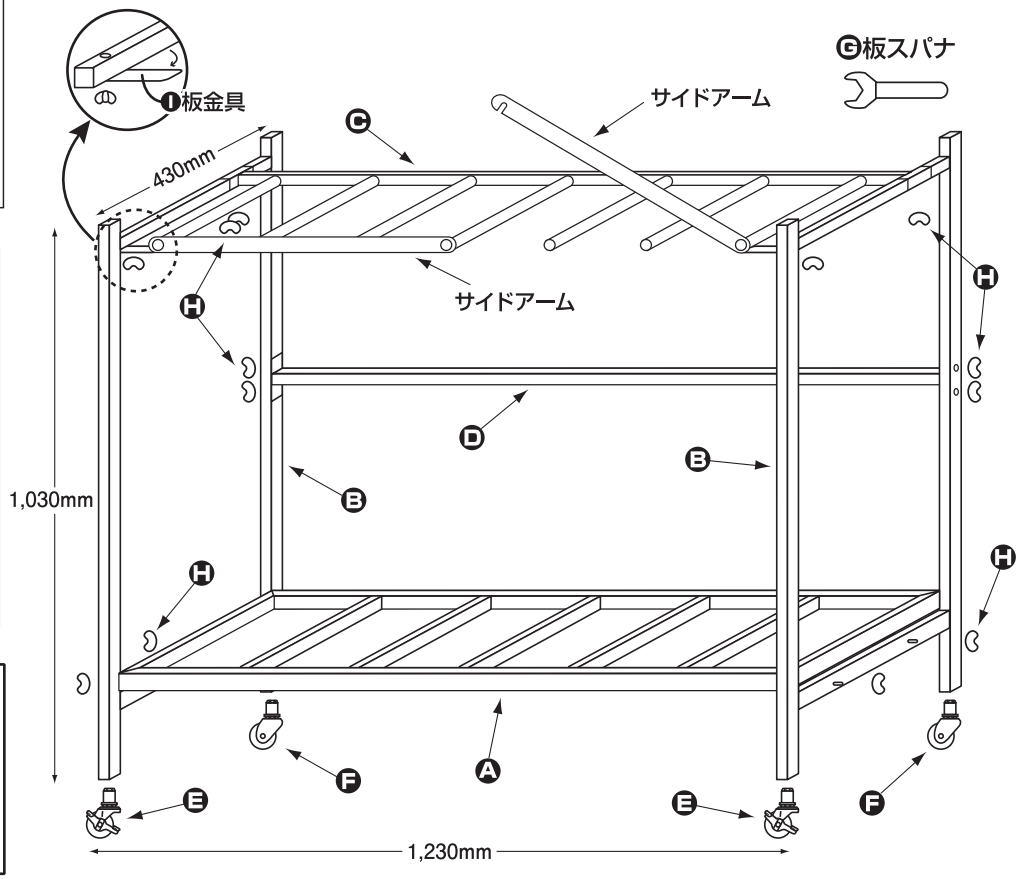

●組み立てる手順

①Ⓐ 台座を Ⓑ サイドフレームに Ⓗ 蝶ナットで軽く止める。
②Ⓒ 製品仕切フレームを Ⓑ サイドフレームに Ⓗ 蝶ナットで軽く止める。
③Ⓓ 支柱を Ⓑ サイドフレームに Ⓗ 蝶ナットで軽く止める。
④Ⓑ サイドフレームにあらかじめ取付けられている Ⓗ 蝶ナットを緩め、Ⓘ 板金具をサイドフレームの下へ 90 度回転させ、Ⓗ 蝶ナットを軽く止める。
⑤すべての Ⓗ 蝶ナットをきつく締める。
⑥ⒺⒻ キャスターを取り付ける。



お箏収納スタンド KS-250 キャスター取り付け方法

①ネジが絞まっていることを確認します。
②キャスターをⒷサイドフレームに差込みます。
③ネジをⒼ板スパナでしめます。

⚠ 取り扱いの注意

●箏用です。箏以外の使用は破損、変形の原因となります。

●熱くなる場所を避けてください。
極端に熱くなる場所（車の中や暖房器具の近く）での保管・組立・使用はしないで下さい。破損や変形の原因になります。

●箏の収納・移動の時は、高さにご注意下さい。
全長86cm～180cmまでの箏にご使用下さい。それ以上長いサイズの場合転倒の恐れがあります。又、移動の時には、段差等十分にご注意下さい。

●キャスターにご注意ください。
キャスターに指を巻き込まれたり、衝突したりせて怪我をする恐れがあります。又、移動する時にキャスターで床を傷つけたり、汚したりする恐れがあります。ゆっくりていねいに移動して下さい。

●不安定な場所での保管・組立・使用はしないでください。
転倒の危険があり、破損や怪我の原因となりますので安定した、安心出来る場所を選んで下さい。又、小さなお子様の手の届かないところで保管・組立・使用をして下さい。思わぬ事故の原因となります。

●各部分の角やネジの先端にご注意下さい。
金属部品等は、安全性を考慮し加工してありますが、怪我などないように取扱いにご注意下さい。

●サイドアームをしっかり掛けて下さい。
収納時はサイドアームをはずし横から収納して下さい。サイドアームをはずさずに収納すると収納しにくいだけでなく製品が転倒し、事故の原因ともなります。
箏を収納したらサイドアームを掛けたことを必ず確認して下さい。箏の転倒により、破損・怪我の危険があります。又、サイドアームの使用の際に指や物をはさまないようにご注意下さい。同様に破損や怪我の原因となります。

●部品を投げたり、振り回したりしないで下さい。
破損の原因だけでなく、怪我の恐れがあり、危険です。

●本製品を使用目的以外で使用しないで下さい。
本製品に登ったりして遊びの目的に使用しないで下さい。転倒したり、破損したり、事故が生じる危険性があります。

●お手入れは柔らかい布でからぶきして下さい。
お手入れは柔らかい布でからぶきしてください。アルコール・シンナー・ベンジン等は製品を傷めますので絶対に使用しないでください。

●お箏を長時間保管する時は箏柱をはずしましょう。
箏柱を立てたままの長時間の保管は、お箏をいためる原因となります。

ゼンオン　株式会社　全音楽譜出版社
〒161-0034　東京都新宿区上落合2-13-3　TEL.03-3227-6270　URL:http://www.zen-on.co.jp